

Obsługa aplikacji ULmonitor NFC

Telefon (z włączoną funkcją NFC!) należy zbliżyć do rejestratora tylną częścią obudowy w miejscu gdzie znajduje się bateria. Po sygnale dźwiękowym otworzy się aplikacja ULmonitor NFC. Następnie trzeba odsunąć telefon na odległość około 20 cm, przyłożyć go ponownie do rejestratora i trzymać tak długo aż w dolnej części ekranu na chwilę wyświetlony zostanie zielony komunikat „Operacja zakończona pomyślnie”.

W górnej części ekranu wyświetlane są dane z bieżącego odczytu: czas pomiaru, ostatni pomiar temperatury i ew. wilgotności, minimalny i maksymalny zarejestrowany pomiar, średnia temperatura kinetyczna i przekroczenia progów. W dolnej części ekranu widoczne są przyciski menu „ULmonitor NFC:

„Szczegóły okresu”, „Info o rejestratorze”, „Restart okresu” i „Zakończ okres”

Naciskając pierwszy przycisk „Szczegóły okresu” pojawią się następujące dane:

- Opis produktu - nazwa rejestratora (dotyczy rejestratorów NFC)
- Data rozpoczęcia okresu
- Data zakończenia okresu
- Długość cyklu pomiarowego
- Min i max ustawiony próg temperatury

oraz cztery przyciski menu „Szczegóły okresu”:

- „Wykres temperatur”- umożliwia obserwację wykresu bezpośrednio na ekranie (wykres można dowolnie rozszerzać w pionie i poziomie)
- „Udostępnij raport temperatury” – umożliwia wysyłanie raportu do innych osób.
- „Załaduj dane do konsoli” - przycisk umożliwia przesłanie danych z właśnie odczytanego rejestratora do swojej indywidualnej konsoli Ulmonitor (w telefonie muszą być włączone przyciski: „Dane komórkowe” lub „WiFi” - dotyczy rejestratorów NFC).
- „Pobierz raport PDF” - nie dotyczy.

Wracając do poprzedniego menu „ULmonitor NFC” można:

Naciskając przycisk „Info o rejestratorze”- odczytać podstawowe dane rejestratora.

Naciskając „Restart okresu” można zakończyć okres i rozpocząć następny.

Naciskając „Zakończ okres” - można zakończyć aktualny okres.

Zakończenie lub restart okresu powoduje zawsze zamknięcie okresu poprzedniego ale należy pamiętać o tym, że zapisane dane zawsze pozostają w raportach danego rejestratora. Aby nie mnożyć niepotrzebnych dokumentów zakończyć lub restartować okres należy tylko w ważnych wypadkach np. gdy chcemy zmienić: częstotliwość pomiarów (domyślnie jest 600 sekund czyli 10 minut) lub zatrzymać rejestrację całkowicie.

Procedura zakończenia okresu:

Telefon typu smartfon (z włączoną funkcją NFC) należy zbliżyć do rejestratora tylną częścią obudowy w miejscu gdzie znajduje się bateria. Po sygnale dźwiękowym otworzy się aplikacja ULmonitor NFC. Następnie trzeba odsunąć telefon na odległość około 20cm i przyłożyć go ponownie do rejestratora. Na chwilę wyświetlony zostanie zielony komunikat „Operacja




zakończona pomyślnie” i pojawiają się dane z aktualnego pomiaru. Wybieramy przycisk „**Zakończ okres**” i zbliżamy rejestrator do telefonu. Wyświetlony zostanie zielony napis „Okres został pomyślnie zakończony” i od tego momentu rejestrator przestaje rejestrować parametry.

Procedura rozpoczęcia nowego okresu:

Telefon typu smartfon (z włączoną funkcją NFC) należy zbliżyć do rejestratora tylną częścią obudowy w miejscu gdzie znajduje się bateria. Po sygnale dźwiękowym otworzy się aplikacja ULmonitor NFC.

Następnie trzeba odsunąć telefon na odległość około 20cm i przyłożyć go ponownie do rejestratora trzymając tak długo aż na ekranie pojawią się dane z ostatniego pomiaru oraz na chwilę napis „Operacja zakończona pomyślnie”.

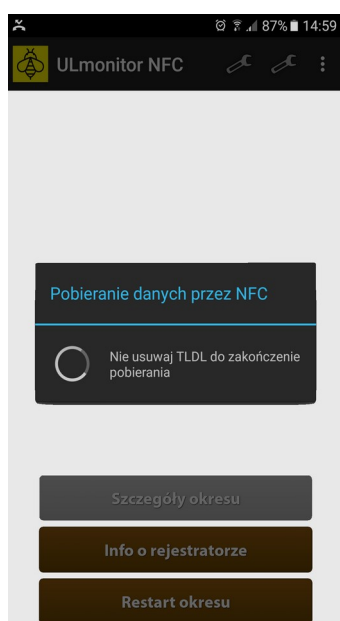

Teraz należy nacisnąć przycisk „**Rozpoczęcie nowego okresu**” i do formularza wpisać odpowiednie dane.

Wybierz profil – należy wybrać Basic.

Opis produktu –nie dotyczy

Długość cyklu pomiarowego – wpisujemy w sekundach od minimum 60 sekund do 1 godziny czyli 3600s.

Pozostałe rubryki pomijamy. Następnie naciskamy przycisk „**Rozpoczęcie nowego okresu**” przykładając rejestrator do telefonu. Na chwilę pojawi się biały ekran i dwa przyciski „**Info o rejestratorze**” i „**Restart okresu**”. Rejestrator trzymamy cały czas przy telefonie. W górnej części ekranu pojawi się napis „Oczekiwanie na opóźniony start” a w dolnej na zielonym tle „Operacja zakończona pomyślnie”. Następnie na czarnym tle będzie komunikat „Pobieranie danych przez NFC”.

Dalej u dołu ekranu na zielonym tle pojawi się komunikatu „Operacja zakończona pomyślnie” i pobrane dane będą widoczne na wyświetlaczu. Wtedy można oddalić telefon od rejestratora. Po jednorazowym wykonaniu procedury rozpoczęcia okresu, każde kolejne przyłożenie telefonu do rejestratora powoduje natychmiastowy odczyt i wyświetlenie aktualnych danych.

Uwaga: Procedurę rozpoczęcia nowego okresu należy wykonać zawsze po wymianie baterii. Dotyczy to zarówno rejestratorów jak i wag pasiecznych. W tym czasie na wadze nie może być żadnego ciężaru!